

5 寸动态人脸门口机

使用说明书



使用条款：

感谢使用我司人脸一体机，使用人脸一体机前，请仔细阅读本使用说明书内容；请遵照本说明书使用产品。我们已尽最大努力保证此说明书的准确性，如对说明书有任何疑问或发现错误，欢迎随时联系本公司服务人员，我们十分感激。

因我司奉行不断完善改进产品的宗旨，此说明书内容可能有更新，请联系我司服务人员获取最新产品说明书，恕不另外通知。

目 录

1、 主界面.....	3
2、系统设置.....	3
2.1 管理员密码.....	3
2.2 地址设置.....	4
2.3 卡片管理（IC 卡）.....	5
2.4 人脸管理.....	6
2.5 开锁设置.....	8
2.6 密码设置.....	9
2.7 高级设置.....	10
3、接线图.....	11
4、技术参数.....	13

注意事项：

- ①（首次使用或恢复出厂，需进行“地址设置”，否则无法呼叫）
- ②（首次使用或恢复出厂，第一次启用人脸识别时，要输入授权码：666888）

密码汇总：管理员密码 **666666**、人脸授权码 **666888**、

人脸管理密码 **123456**（进入人脸管理时要验证）、

公共开锁密码 **668899**

1、主界面

(1) 功能描述：主界面包括人脸识别、访客呼叫、人脸注册、密码开锁、呼叫物管、更多选项等。

顶部有线网络的连接状态（白色/绿色：已联网；灰色/红色：未联网）



2、系统设置

2.1 管理员密码（默认为：666666）

主界面点【更多选项】--【系统设置】，输入管理员密码（默认：666666），进入系统设置主界面。



2.2 地址设置（首次使用或恢复出厂，需进行“地址设置”）

(1) 根据输入地址编码不同，门口机类型分为：别墅门口机、单元门口机、大门口机。地址编码规则如下：

别墅门口机地址编码：3010101010101 （3 别墅类 01 区 01 栋 01 单元 0101 室 01 号）
3010101010102 （2 号别墅主机） 以此类推，支持 50 号。

单元门口机地址编码：2010101010101 （2 单元类 01 区 01 栋 01 单元 0101 室 01 号）
2010101010102 （2 号单元主机） 以此类推。

围墙机(大门口机)地址：7010101010101 （1 号围墙机）

室内机地址（房号设置）：01 区 01 栋 01 单元 0101 室 01 分机（第二台设 02 分机）

地址编码注释：3 01 01 01 0101 01

首位数字为类型代码（3 别墅类、2 单元类、7 围墙类、6 保安机类、8 管理）
后 12 位表示 01 区 01 栋 01 单元 0101 室 01 号机



2.3 卡片管理（IC 卡）

门禁卡可以用于开锁、注册人脸、授权绑定小程序住户身份。

- (1) ➤卡片添加：输入房号（别墅为 10 位房号、单元机为 4 位房号，围墙机为 10 位房号），将 IC 卡放在刷卡区域，进行添加。



- (2) ➤删卡操作：“房号删除”、“卡号删除”、“清空所有”。

（删除后的门禁卡无法正常开锁，且对应注册的人脸数据也会失效）



2.4 人脸管理（进入密码为：123456）

（首次使用，输入授权码：666888 激活人脸功能）



(1) 人脸注册：

①根据提示有：刷卡注册人脸、无卡注册人脸、手机号注册人脸；




②调整位置按【拍照】按键，延迟 3 秒拍照注册，如下图所示：



(2) 悦聆小程序注册人脸:

悦聆【人脸管理】【注册】，按界面提示，【上传】人脸照片，填写用户名，点【下一步】进入下一步操作，界面如下图所示：

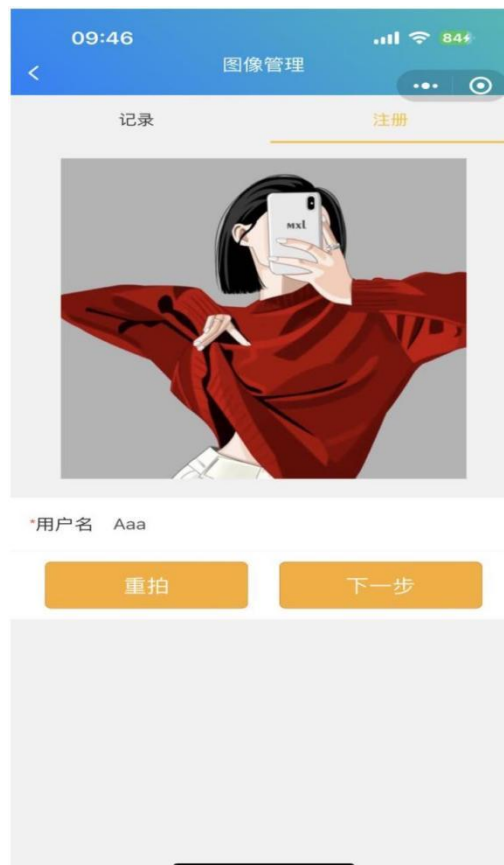

(3)修改人脸密码：输入旧密码，新密码，再次确认新密码，默认出厂为：123456；
(人脸密码：进入人脸管理时需要验证，默认为：123456)

人脸密码验证

请输入密码

操作提示

请输入六位人脸密码并按（确定）键
确认输入：按（确定）键确定输入
返回操作：按（返回）键返回
清除操作：按（删除）键清除错误

123

删除

456

789

确认

返回0

人脸密码设置

旧的密码：<

新的密码：

密码确认：

温馨提示：触摸对应密码框通过键盘输入，按（确认）键确认设置，按（返回）键返回，按（删除）键清除错误

123

删除

456

789

确认

返回0

2.5 开锁设置

(1) 可以设置开锁电平为：断电开锁、通电开锁；
设置开锁时间。（出厂默认：通电开锁、开锁时间 2 秒）

开锁设置

选择开锁电平：

断电开锁

通电开锁

设置开锁时间（秒）

150

操作提示

先通过触摸选择开锁电平，再通过触摸滑动操作设置开锁时间
确认设置：按（确认）键保存
返回操作：按（返回）键返回

返回

确认

2.6 密码设置

(1) 可修改：公共开锁密码、管理员密码。

输入旧密码、新密码，再次输入新密码，单击【确定】完成修改。

（公共密码默认为“668899”，管理员密码默认为“666666”）



(2) 密码开锁：动态密码/公共密码/用户密码

①**动态密码**：通过悦聆小程序【开门密码】功能生成动态密码，在门口机主界面点【密码开锁】选择动态密码开锁，输入动态密码即可开门；

（默认为禁用状态，需先开通微信小程序功能才能使用动态密码开门）

②**公共密码**：选择公共密码开锁，输入公共密码即可开门；

（默认为禁用状态，需在高级设置里打开该功能；公共密码默认为：668899，可在“系统设置”→“密码设置”里进行修改）

③**用户密码**：用户在室内屏上设置用户开锁密码。



2.7 高级设置

(1) 设置各类功能的开关：通话开锁后是否挂断、密码开锁总开关、公共密码开关、用户密码开关、住户人脸注册开关、微信小程序服务开关等。

(默认为关闭状态，如需启用密码开门、住户人脸注册，请在高级设置里打开开关，否则提示为：“该功能被禁用，无法使用”)


(2) 振铃/通话/休眠设置：

- 振铃时间：设置振铃时长，响铃超过这个时间未接听会自动挂断；
- 通话时间：设置通话时长，通话超过这个时间会自动挂断；
- 休眠时间：设置休眠时长，界面无操作超过这个时间会进入屏保状态；



3、接线图

动态人脸可视对讲主机接线端子图：

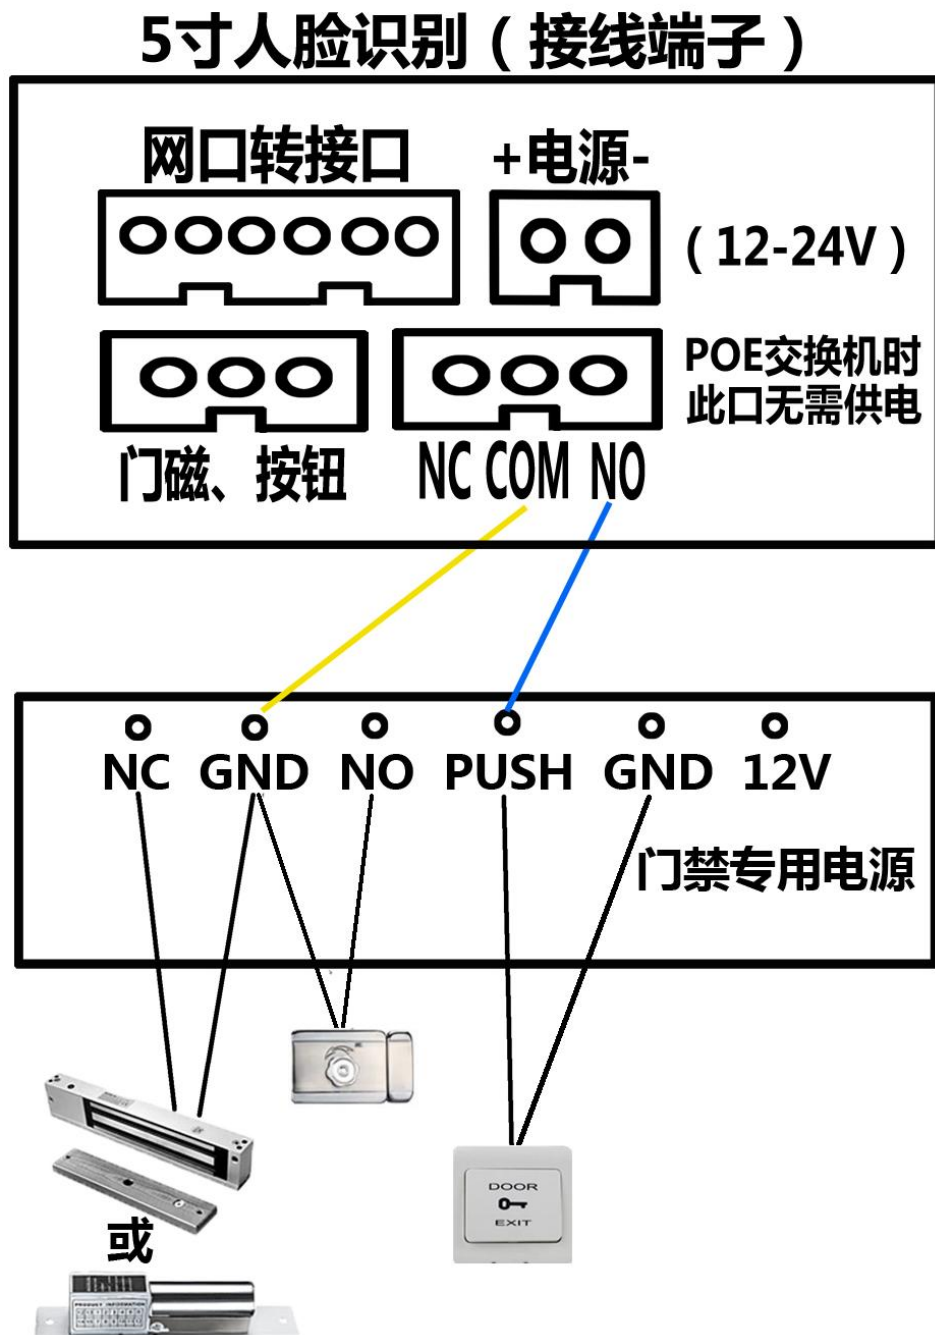


①.纯数字IP系统•直连接线图



②.纯数字IP系统•POE接线图




③.纯数字IP系统•楼宇接线图

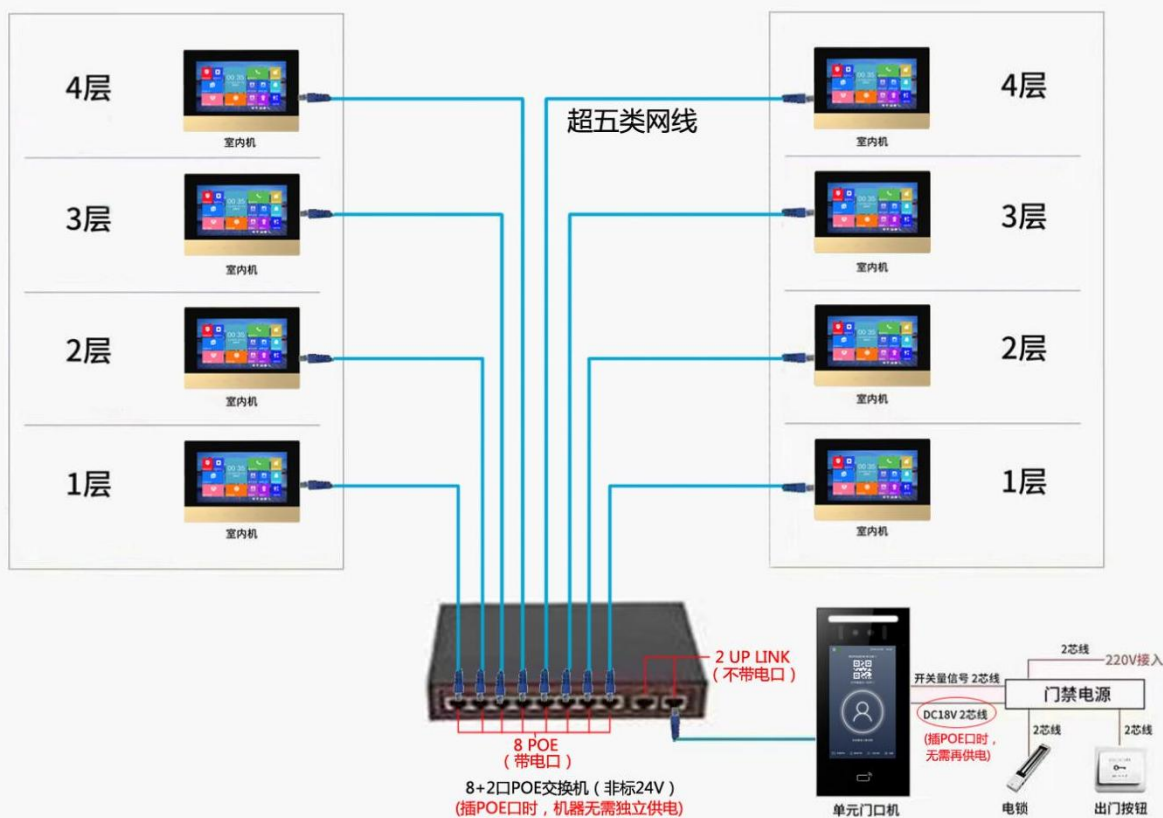



POE供电接线图

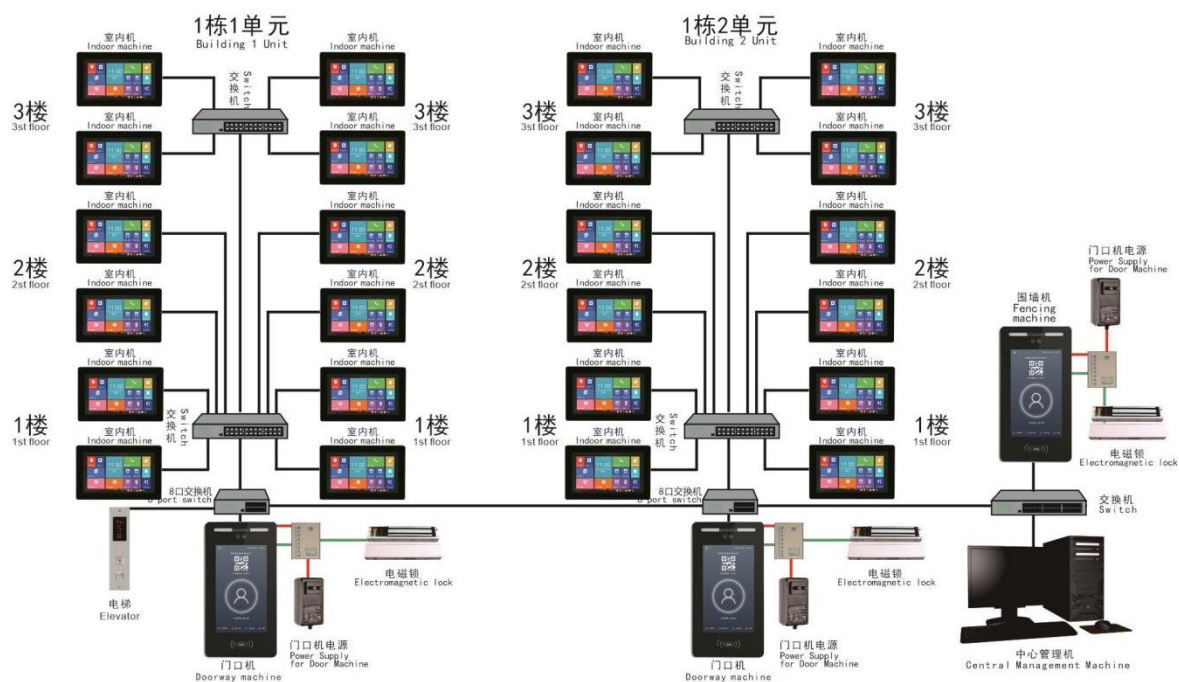

4、技术参数

- ⌘ 显示屏： 5" TFT LCD (高清彩色)
- ⌘ 分辨率： 1024X600
- ⌘ 振 铃： 电子铃声 $\geq 70\text{dB}$
- ⌘ 电 源： DC 12V-24V
- ⌘ 工作温度： $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- ⌘ 最大功耗： $< 5\text{W}$
- ⌘ 外形尺寸： 186 (H) $\times$ 96 (W) $\times$ 24 (D) mm (由具体模具而定)
- ⌘ 安装方式： 明装挂壁式 (由具体模具而定)